


安心と安全をあなたに。

# ハンドルロックSVR-311

## 適応範囲

ご購入前にあらかじめ  
適応範囲をご確認ください。


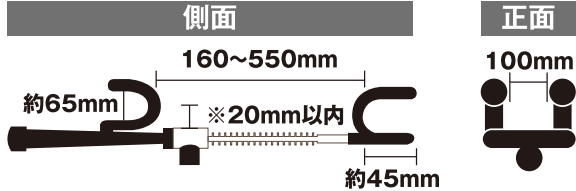


※ハンドルホーンボタンの膨らみはハンドルよりも20mm以内

## 取り付け方法

ハンドルロックをハンドルに合わせ、ホールド部分を広げ、  
PUSHボタンを押してロックさせます。  
※強く広げ過ぎると、ハンドルに商品が押されて鍵が開き  
にくくなります。少々の「あそび」を持たせてください。

最初に使用される際は、キーシリンダー  
が固い場合がありますので、ハンドルに  
装着する前に動作確認をしてください。

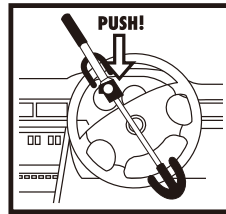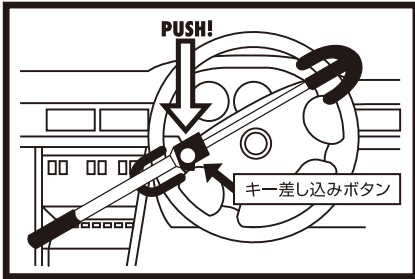

ステアリングの形状  
によりスポーク部分  
にはまらない場合は  
左記のように取り付  
けることができます。

※この場合4ヶ所でのホールド  
効果は少なくなります。

ハンドルを回した際にハンドルロックのバー部分がピ  
ラーやガラス、シート等に干渉してハンドルを回しにく  
い位置に装着してください。

## 取り外し方法

専用キーを差し込み右側に回すと、キー差し込みボタンが出てきますので、ハンドルロックを縮めて外してく  
ださい。

## 注意

必ずお読みください。

- 盗難防止効果を高めるために、特殊キーを使用しています。万一ハンドルに装着した状態でキーを紛失されますとハンドル自体を交換するか、本製品の切断を専門家に依頼することになります。また、特殊キーの為、再発行は出来ませんのでキーは安全な場所に紛失されないように大切に保管してください。
- 本製品を取り付けでも盗難に遭わないわけではありません。万一盗難が発生した場合でも責任を負いかねますのでご了承ください。
- エアバック等により中央部に膨らみがあるハンドルなど、形状や車種により本製品を装着できない場合があります。
- 本製品を取り付ける際には、必ずキーを抜いてハンドルをロックさせた状態で、装着してください。
- 取り外す際はインパネやダッシュボードのまわりを傷つけないように注意してください。
- 炎天下での取り付け・取り外しには、直射日光などによりハンドルロックが熱くなる場合がありますので十分注意してください。
- ステアリングの形状によっては4ヶ所でのホールド効果を発揮できない場合があります。
- 本製品を使用しない時は運転席のシート下やダッシュボードの上など運転に支障がある場所には置かないでください。また、お子様の目につく場所には置かないでください。
- 本製品を装着した状態では絶対に運転しないでください。
- 無理な取り付けなどによって生じた事故、直射日光などによる本製品やハンドル内装等の変形・変色損傷等、本製品の重みなどによるハンドルに発生した傷については一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を用途以外に使用しないでください。