

安心と安全をあなたに。

ダイヤル式ハンドルロック SVR-221

適応範囲

ご使用前に必ず最初に確認してください。

ダイヤル番号の初期設定(変更方法)について


最初に4桁のダイヤル番号を決定し設定します。
(ご購入時は【0000】に設定されております)

※設定した番号を忘れてしまうと初期化や解除をすることが出来ませんので忘れないようにメモ等を残しておいてください。
※ダイヤル番号を変更する際も同じように行ってください。
※ダイヤル番号を設定(変更)する時以外はつまみを回さないでください。

①つまみを右側(時計回り)いっぱいまで回した状態で4桁のダイヤルを回して番号を決定します。



②つまみを左(反時計回り)に戻すとダイヤル番号が設定されます。


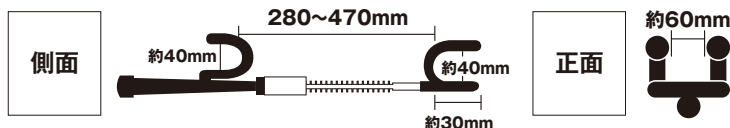


取り付け方法

最初に使用される際は、ハンドルに装着される前に事前にダイヤル番号が設定した番号とあっているかなど正常に作動するかの確認を必ず行ってください。

ステアリングの形状によりスポーク部分にはまらない場合は下記のように取り付けることができます。

- ①設定したダイヤル番号を合わせます。(ご購入時は【0000】に設定されております)
- ②ハンドルロックをハンドルに合わせてホールド部分を広げ、ロックボタンを押してハンドルにロックさせます。
※強く広げ過ぎると、ハンドルに商品が押されて鍵が開きにくくなります。
少々の「あそび」を持たせてください。
- ③ロック後ダイヤル番号を違う番号にしてつまみを引いても解除できないようにしてください。

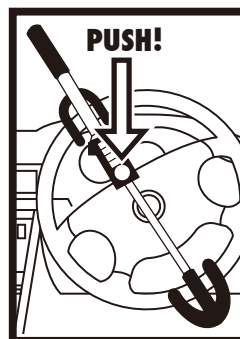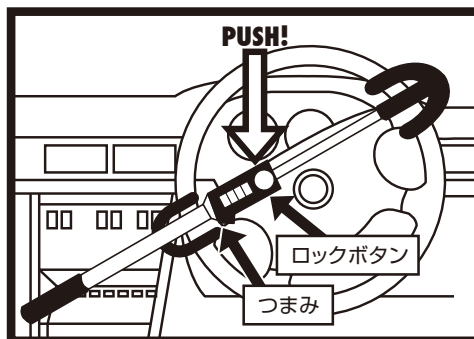

※この場合4ヶ所でのホールド効果は少なくなります。

取り外し方法

- ①設定したダイヤル番号に合わせてください。
- ②つまみを引き出すとロックボタンが解除されますので、ハンドルロックを縮めて外してください。



⚠ 注意

必ずお読みください。

- 万一手柄に装着した状態で4桁のダイヤル番号を忘れてしまった場合は、本製品の切断やダイヤル番号をひとつひとつ確認する必要があります。1度設定しますと初期化等はできませんので必ず取扱方法を確認のうえご使用ください。
- 本製品を取り付けでも盗難に遭わないわけではありません。万一盗難が発生した場合でも責任を負いかねますのでご了承ください。
- エアバック等により中央部に膨らみがあるハンドルなど、形状や車種により本製品を装着できない場合があります。
- 本製品を取り付ける際には、必ずエンジンをオフにしてハンドルをロックさせた状態で、装着してください。
- 取り外す際はインパネやダッシュボードのまわりを傷つけないように注意してください。
- 炎天下での取り付け・取り外しには、直射日光などによりハンドルロックが熱くなる場合がありますので十分注意してください。
- ステアリングの形状によっては4ヶ所でのホールド効果を発揮できない場合があります。
- 本製品を使用しない時は運転席のシート下やダッシュボードの上など運転に支障がある場所には置かないでください。また、お子様の目につく場所には置かないでください。
- 本製品を装着した状態では絶対に運転しないでください。
- 無理な取り付けなどによって生じた事故、直射日光などによる本製品やハンドル内装等の変形・変色損傷等、本製品の重みなどによるハンドルに発生した傷について当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を用途以外に使用しないで下さい。