

## 取扱説明書

# バリアリール Long 用 LED ライト

BRS-LED1

このたびは、バリアリールLong用LEDライトをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書は大切に保管してください。



本製品はバリアリール Long 専用の LED ライトです。バリアリール Long は危険区域や立入禁止区域を仕切って明示する製品です。それ以外の用途としては使用しないでください。

警告・注意に従わない場合、誤ったご使用をされた場合の事故、故障、損害などの責任及び補償を負いません。いたずらや盗難による損害は補償致しません。

## 警告表示とその意味

表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**警告**：指示を守らないと死亡または重傷、または重度の損害を負う可能性がある危険性を示します。

**注意**：指示を守らないと軽傷、中程度の損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある危険性を示します。

**指示**：この表示の欄は「安全上してはいけない行為を表す」内容を示しています。




- ・本製品は必ず「バリアリールLong」に取り付けてご使用ください。
- ・雨風が強い時は使用しないでください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- ・分解、改造、加工はおやめください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- ・落下させたり、強い衝撃を加えたりしないでください。事故、故障、破損、不具合の原因となります。
- ・LED球を直視しないでください。目を痛める恐れがあります。




- ・火気のそばで使用しないでください。
- ・高温になる場所で保管や使用をしないでください。
- ・製品の上に物を置かないでください。
- ・電池は3本ともに同じ種類の電池、新しい電池を使用してください。違った種類の電池、使い古しの電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れや発火の危険があります。
- ・取り付け場所は、カーテン、洗濯物、木、エアコンの室外機、車の通る場所等の動くものの近くに取付けるとセンサーが誤作動して電池の消耗が早くなります。

## 各部名称

### <同梱品>

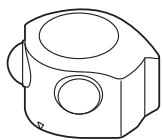

LED ライト本体 × 1




アタッチメント × 1



取り付け用ねじ × 2


### セット販売時だけ同梱

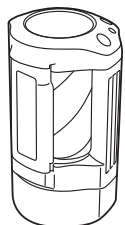

バリアリール Long × 1


### <名称>

■LED ライト正面

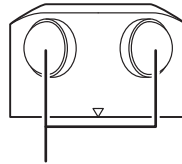


人感センサー

■LED ライト背面

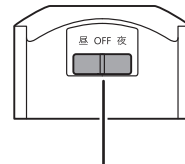

点灯モード  
切り替えスイッチ  
昼⇄OFF⇄夜


■LED ライト底面

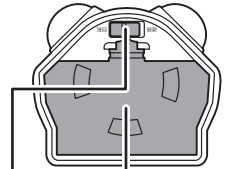

点灯パターン  
切り替えスイッチ  
回転⇄連続  
電池フタ


## 電池の入れかた

- ① LED ライト本体を右方向に回して、アタッチメントを外す。

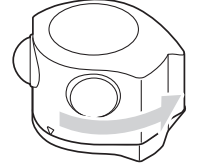


- ② LED ライト底面の電池フタを外し、乾電池を入れる。

- ・開口爪を親指で押し引き、電池フタを本体から外します。
- ・単4形アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本（別売）を使います。
- ・乾電池の+・-を間違えずに、しっかりとめ込んでください。

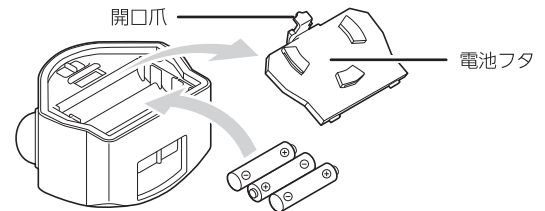

## バリアリール Long への取り付けかた

- ① 取り付け用ねじ2本を使って、アタッチメントとバリアリール Long を取り付ける。

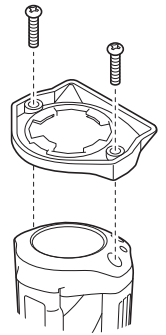


すでにお持ちの「バリアリール Long」に取り付ける場合

**警告** 他のねじは絶対に外さないでください。

- ・バリアリールLongのねじ2本を外してから、取り付け用ねじ2本を使って、アタッチメントを取り付けてください。




- ② LEDライト本体の「▼」マークとアタッチメントの「▼」マークの位置をあわせる。

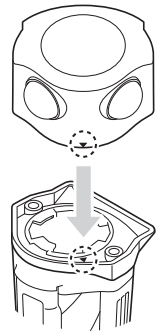

- ③ LED ライト本体を左方向に回す。

- ・取り付けが完了します。

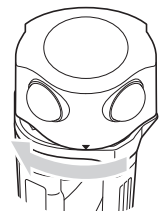

## 使いかた

### <点灯モード>

#### ① 点灯モード切り替えスイッチで、点灯モードを選択する。


##### ■点灯モードについて

- ・昼：周囲が明るくても暗くても点灯します。
- ・OFF：消灯。
- ・夜：周囲が暗いときだけ点灯します。


##### ■補足

点灯モード切り替えスイッチを「昼」または「夜」にすると、LED 4 灯が約 2 秒間点灯します。

##### ■LED ライト背面

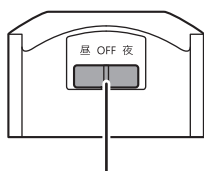

点灯モード  
切り替えスイッチ  
昼⇔OFF⇔夜

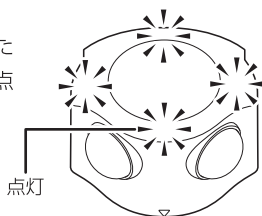

4 箇所の LED が点灯します。


### <点灯パターン>

#### ① 点灯パターン切り替えスイッチで、点灯パターンを選択する。


##### ■点灯パターンについて

- ・回転：人感センサーが反応したときに、約 8 秒間回転点灯します。
- ・連続：正面の 1 灯だけが点滅を繰り返します。


##### ■LED ライト底面

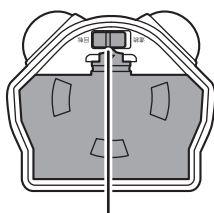

点灯パターン  
切り替えスイッチ  
回転⇔連続

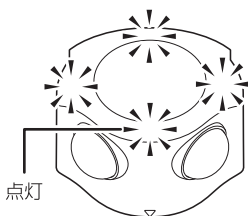

回転：約 8 秒間、4 箇所の LED が右回りで回転して点灯します。

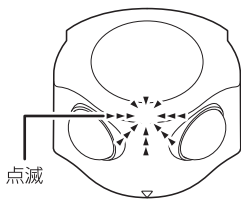

連続：正面 1 箇所の LED が点滅を繰り返します。


### <点灯モードと点灯パターンの組み合わせについて>

| 点灯モード | 点灯パターン | 点灯のしかた                           |
|-------|--------|----------------------------------|
| 昼     | 回転     | 周囲が明るくても暗くても人感センサーの反応で、右回りに回転点灯。 |
|       | 連続     | 周囲が明るくても暗くても 1 灯点滅。              |
| 夜     | 回転     | 周囲が暗い時だけ人感センサーの反応で、右回りに回転点灯。     |
|       | 連続     | 周囲が暗い時だけ 1 灯点滅。                  |

## 電池消耗お知らせ機能

電圧が低下すると、正面 1 灯がフラッシュ点灯し、電池交換時期をお知らせします。

- ・回転時：人感センサーが作動した場合は回転点灯し、待機中は正面 1 灯がフラッシュ点灯します。
- ・連続時：常に正面 1 灯がフラッシュ点灯します。

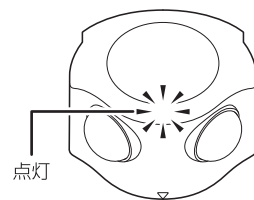

正面 1 箇所の LED がフラッシュ点灯します。

## 人感センサーの探知範囲について

- ・人感センサーは向かって左右に横切った場合は敏感に反応しますが、センサーに向かって直進した場合は極端に探知が鈍くなります。
- ・夏場の周囲温度が高く、人から出る体温との差が小さい場合は探知が鈍くなり、ときには探知しない場合があります。

## 製品仕様

|           |  |
|-----------|--|
| 型式        | BRS-LED1   |
| 名称        | バリアリアルLong用LEDライト  |
| 電源        | 電池式（単4形アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本）※別売                         |
| 点灯モード     | 昼⇔OFF⇔夜  |
| 点灯パターン    | 回転（人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯）<br>連続（正面LEDが0.5秒間点滅／4.5秒間消灯の繰り返し） |
| 電球タイプ     | LED×4個   |
| 電池寿命（参考値） | 回転：5回／日で約360日<br>連続：約5日                                      |
| センサー機能    | 探知角度：水平方向約180°、上下方向約90°<br>探知距離：最大6m ※取り付け高さ1m               |
| 使用場所      | 屋内・屋外（防雨基準IP44）  |
| 使用環境      | 温度：-10℃～+50℃（ただし、結露凍結のないこと）<br>湿度：RH95%以下                    |
| 材質        | 本体：ポリカーボネート、AES樹脂<br>アタッチメント：AES樹脂<br>取り付けねじ：ステンレス           |
| 本体サイズ     | 幅：70mm、奥行：59mm、高さ：45mm<br>（アタッチメント含まず）                       |
| 質量        | 77g（電池含まず）   |
| 付属品       | アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2  |

## 中発販売株式会社

www.chuhan.co.jp

### ●本社 リール営業部

〒457-0066 名古屋南区鳴尾2丁目114番地  
TEL：052-614-3664 FAX：052-614-3366

## 保証規定

保証期間はご購入後3ヵ月間です

\*本保証規定は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty valid only in JAPAN.

- 本製品には保証書はついておりません。ご購入された日付が分かるお買い上げ明細を保証書代わりに保管しておいてください。無償保証を依頼するときは、お買い上げ明細を添えて、弊社までご連絡ください。
- 本製品をご購入後、3ヵ月以内に発生した故障、不具合の場合は上記の保証規定に従って無償で交換いたします。故障の状況を明確にして当社までご連絡ください。

## 無償保証規定

- 1) 取扱説明書及び本製品の注意書きに従った正常な使用にもかかわらず、保証期間内に故障した場合、無償交換いたします。
- 2) 故障の場合は弊社まで電話・FAXなどでご連絡ください。  
※ご購入された日付が分かるお買い上げ明細の提示が無い場合は無効とさせていただきます。あらかじめご了承ください。